


INSTALLATIE LEGVOORSCHRIFT

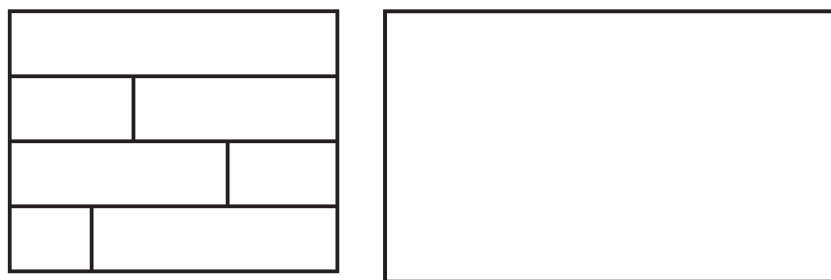

UNIPUSH RIGID (KLIK)
PLANK & TEGEL

DIT DOCUMENT VERVANGT ALLE GEDRUKTE EN ELEKTRONISCHE INSTALLATIEDOCUMENTEN
DIE EERDER ZIJN GEDISTRIBUEERD OVER DEZE UNIPUSH PLANK OF TEGEL VLOER.

VOORWOORD – UNIPUSH PLANK & TEGEL

De Rigid Unipush vloer is ontworpen voor een snelle en probleemloze installatie met een sterke en betrouwbare klikverbinding. Voor een strak resultaat en jarenlang plezier van uw vloer is een zorgvuldige installatie en juist gebruik van groot belang.


Zorg altijd voor een vlakke, schone en droge ondervloer. Houd rondom de vloer en bij alle vaste elementen een uitzetvoeg van minimaal 8 mm aan, zodat de vloer vrij kan werken. Plaats geen zware, vaste objecten zoals een keukenblok of ingebouwde kast direct op de zwevende vloer.

De vloer is geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming, mits de vloertemperatuur niet hoger komt dan 28 °C.


Goed onderhoud draagt bij aan de levensduur van de vloer. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht en hoge temperaturen (boven 60 °C). Reinig de vloer uitsluitend met water of een mild schoonmaakmiddel en verwijder vuil en zand regelmatig. Gebruik geen stoomreiniger, was of vernis.

Voorzie stoelen en meubels van wielen of pootjes type W (min. 2 cm²) en gebruik altijd viltglijders om krassen te voorkomen. Plaats daarnaast een goede entreemat bij de ingang om zand, vuil en vocht buiten te houden. Controleer de vloerdelen vooraf op fouten en gebreken. Reclamaties op schade zijn achteraf niet mogelijk, ook niet op fouten die geacht worden vooraf zichtbaar te zijn.

VOORBEREIDING VÓÓR INSTALLATIE

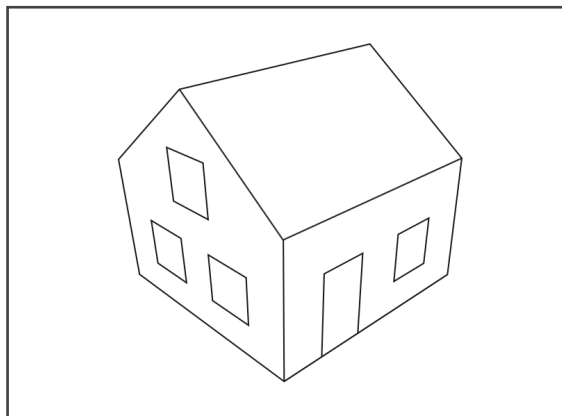


1. De Rigid vloer is geschikt voor alle binnenruimtes met een constante temperatuur.

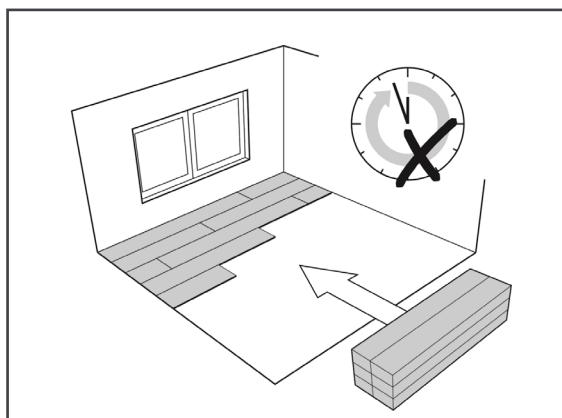


2. Als de ondervloer goed voorbereid, vlak en schoon is, kan de installatie direct beginnen. Houd er wel rekening mee dat de vloer vóór installatie minimaal 48 uur moet acclimatiseren in de ruimte.

De vloer is voorzien van een geïntegreerde ondervloer. Het gebruik van een extra ondervloer is niet toegestaan.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.

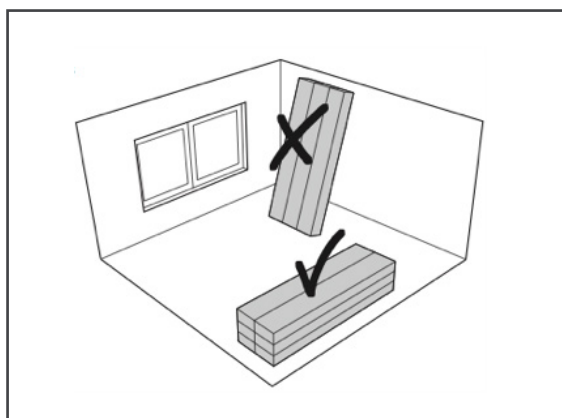


3. Bij opslag mogen de dozen nooit tegen de muur worden gezet.

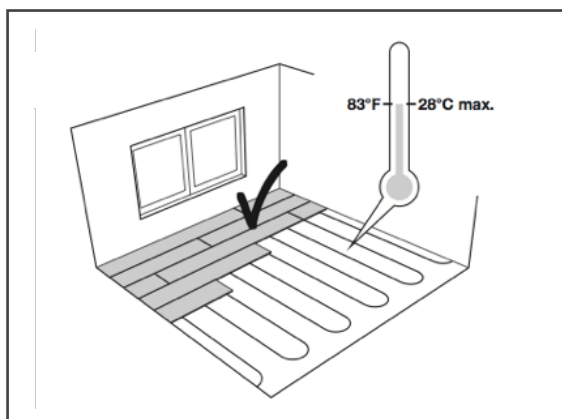


4. De vloer kan worden gelegd in ruimtes met vloerverwarming. Zorg ervoor dat de vloertemperatuur niet hoger wordt dan 28 °C en dat de kamertemperatuur tijdens installatie rond de 21 °C ligt.

INSTALLATIE LEGVOORSCHRIFT PLANK & TEGEL UNIPUSH

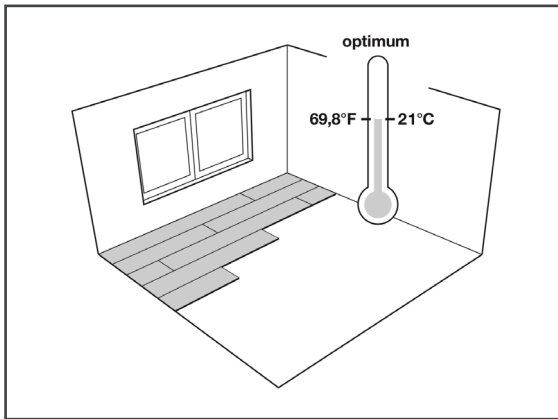

5. De ideale kamertemperatuur voor installatie is ongeveer 21 °C

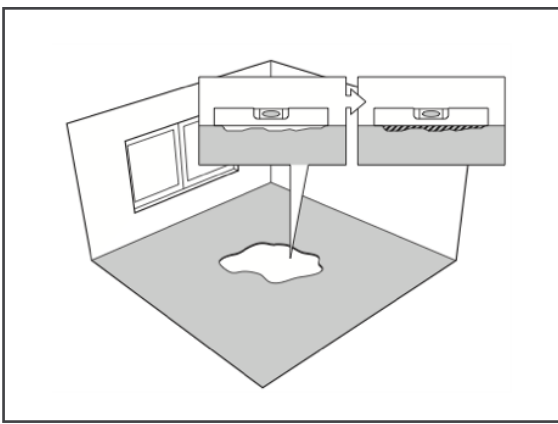


6. Alle ondervloeren moeten stevig, vlak, schoon en droog zijn. Eventuele gaten of oneffenheden moeten worden geëgaliseerd met egaline. Nieuwe betonvloeren moeten volledig droog zijn (minimaal 1 week per centimeter dikte) en volledig uitgehard.


Controleer met een rechte rij of de ondergrond vlak genoeg is.

Het hoogteverschil mag maximaal 3 mm per strekkende meter bedragen.

STAP VOOR STAP MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR HERRINGBONE UNIZIP

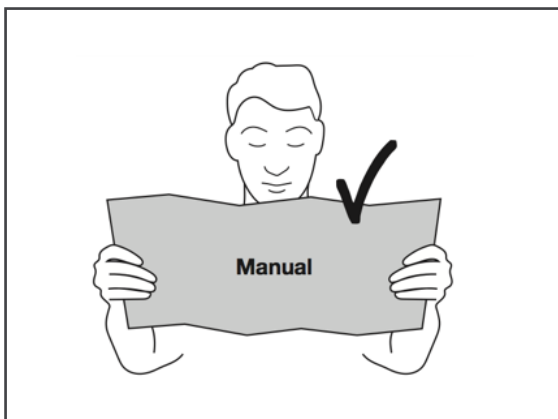


1. Lees vóór installatie altijd de handleiding door.

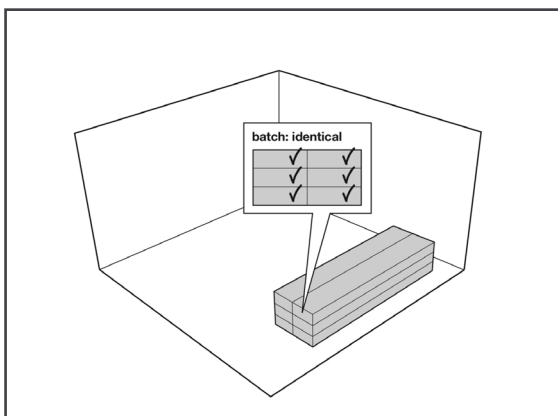


2. Om kleurverschillen te voorkomen, gebruik voor één ruimte altijd planken uit dezelfde productiebatch.


INSTALLATIE LEGVOORSCHRIFT PLANK & TEGEL UNIPUSH

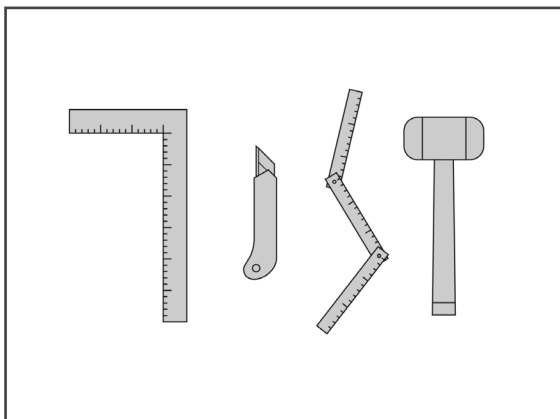


3. De benodigde gereedschappen zijn: een winkelhaak, een stanleymes, een rolmaat en een (terugslagvrije) rubber hamer.

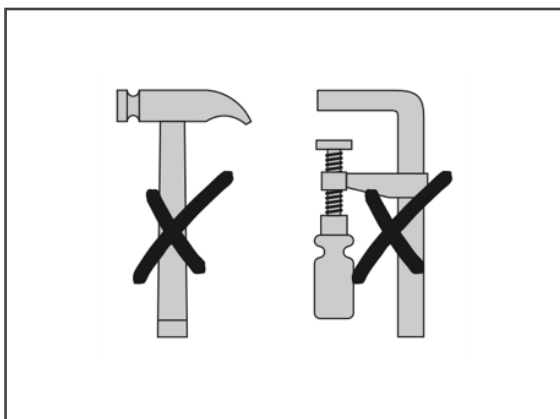

4. Zware hulpmiddelen zoals hamers of klemmen zijn niet nodig.

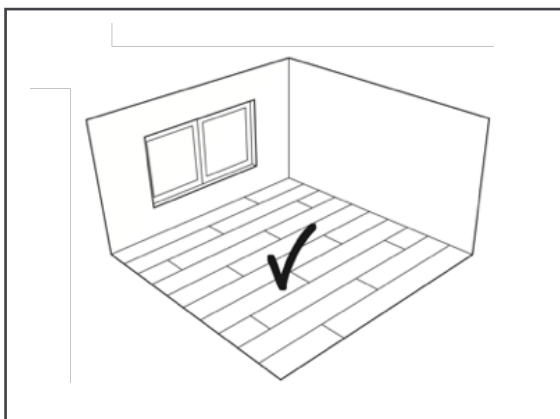


5. De ideale legrichting is parallel aan het grootste raam.

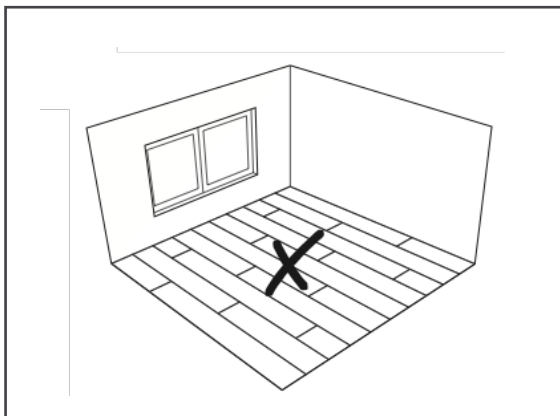


6. Leg de vloer bij voorkeur niet loodrecht op het grootste raam.


INSTALLATIE LEGVOORSCHRIFT PLANK & TEGEL UNIPUSH

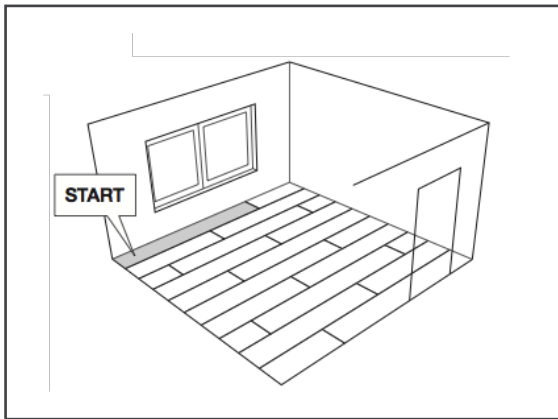


7. Begin met de eerste rij in de linkerhoek, parallel aan het grootste raam. Gebruik afstandshouders om minimaal 8mm vrije werkingsruimte te behouden.

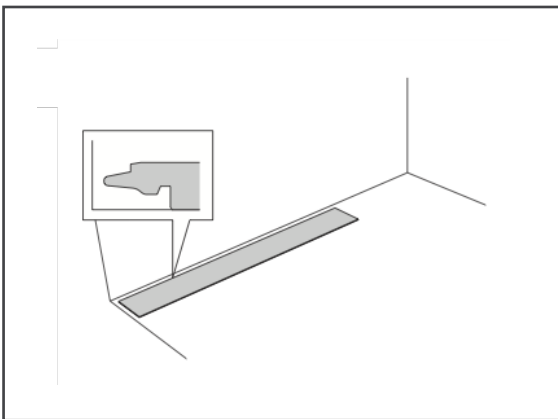

8. Plaats de eerste plank met de meskant naar de muur. Dit geldt voor alle planken in de eerste rij.

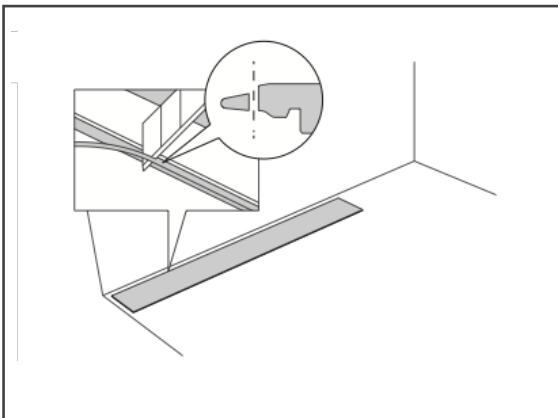


9. Omdat de Rigid-vloer een zwevende vloer is, moet er altijd een uitzetvoeg van 8 mm worden aangehouden tussen de planken en de muur of andere vaste elementen. Bij de eerste rij moeten de meskanten worden afgesneden om de uitzetvoeg nauwkeuriger te kunnen aanhouden.

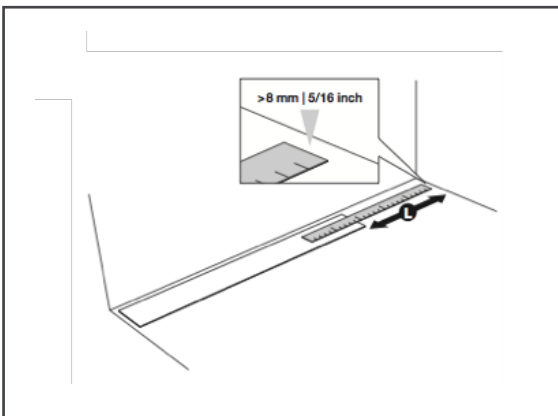


10. Wanneer slechts een deel van een plank nodig is om de rij af te maken, meet dan zorgvuldig de benodigde lengte. Houd hierbij rekening met een uitzetvoeg van 8 mm en noteer de uitkomst.


INSTALLATIE LEGVOORSCHRIFT PLANK & TEGEL UNIPUSH

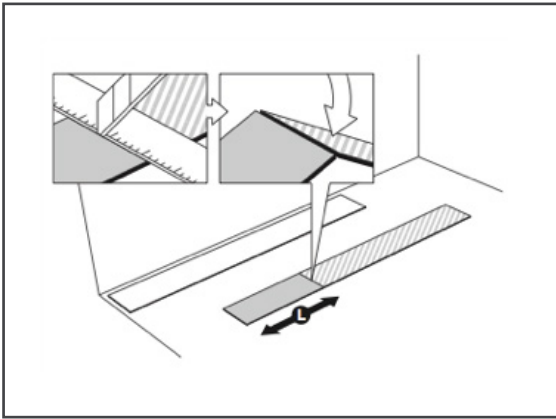


11. Leg de eerste 2 rijen in het midden van de kamer volgens de leglijn.

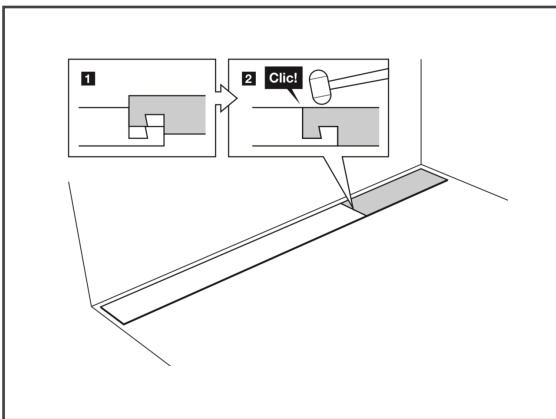

12. Gebruik het afgesneden stuk om de rij af te maken door het verticaal neer te klappen. Tik vervolgens zachtjes met de rubber hamer op de korte zijde van de voeg. Als de planken correct zijn verbonden, hoor je een duidelijke klik.

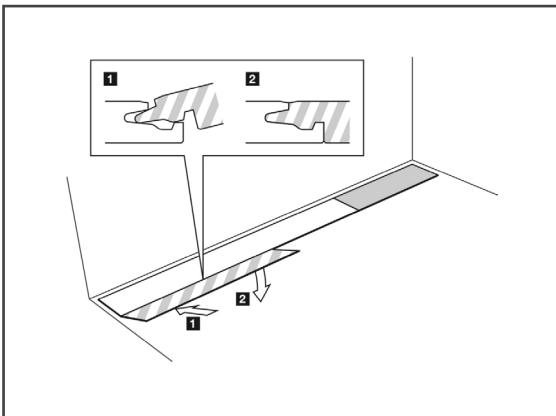


13. Gebruik het overgebleven stuk van de afgesneden plank om een nieuwe rij te beginnen. Steek de lange meskant in de groef van de plank uit de vorige rij en schuif deze met een lage hoekbeweging op zijn plaats totdat de planken naadloos aansluiten.

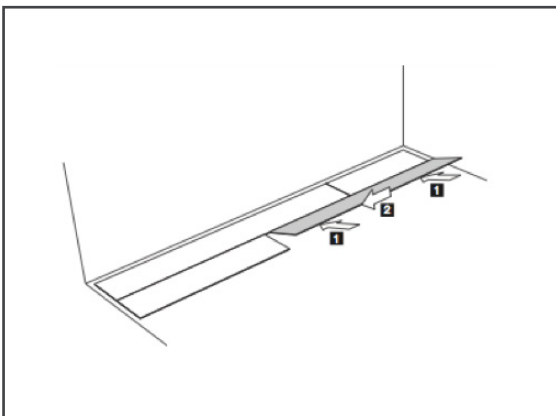


14. Leg de volgende plank naast de vorige met dezelfde methode en plaats deze vlak neer, zodat de korte zijden in elkaar klikken.

INSTALLATIE LEGVOORSCHRIFT PLANK & TEGEL UNIPUSH

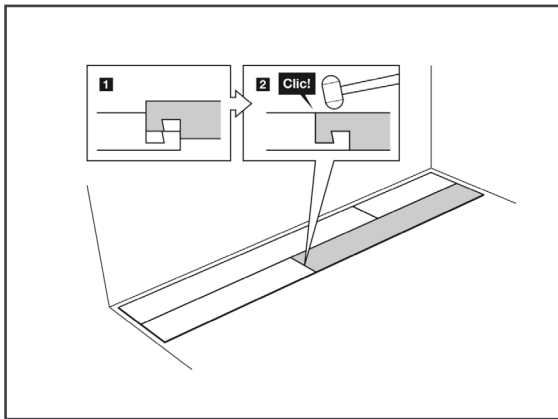


15. Gebruik een terugslagrijke rubber hamer en tik zachtjes op de korte zijde van de voeg. Als de planken goed verbonden zijn, hoor je een duidelijke klik.

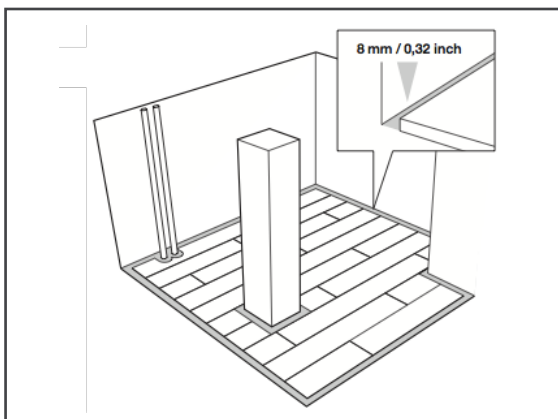

17. Houd altijd een uitzetvoeg van 8 mm tussen plank en elementen zoals muren, kozijnen en leidingen.


Wanneer er door de vloer geschroefd moet worden dan dient het boorgat in de vloer 12 mm groter te zijn dan de dikte van de schroef.

Zware, niet-verplaatsbare meubels of vaste objecten, zoals een keukeneiland, keuken, keukenblok of grote boekenkast, mogen niet op de zwevende vloer worden geplaatst. De expansievoeg mag nooit dichtgekit worden.

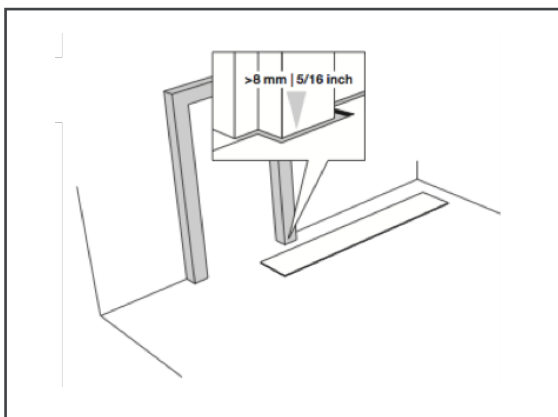


18. Bij het leggen onder deurkozijnen moet altijd rekening worden gehouden met een uitzetvoeg van 8 mm.


De expansievoeg mag nooit dichtgekit worden.

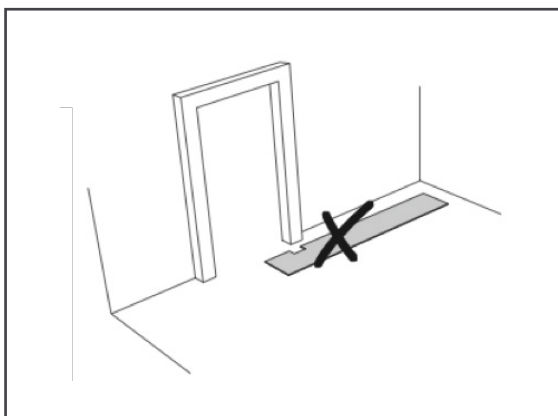

19. Zaag de plank bij deurkozijnen niet langs het kozijn af.

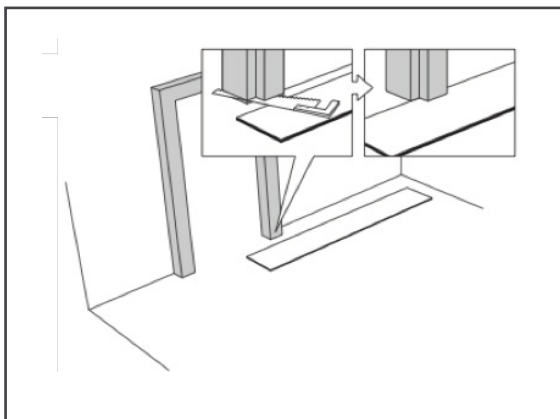


20. Zaag het deurkozijn aan de onderzijde in en schuif de planken eronder door. Houd daarbij altijd een uitzetvoeg van 8 mm aan, zodat de vloer vrij kan blijven zweven onder het kozijn.

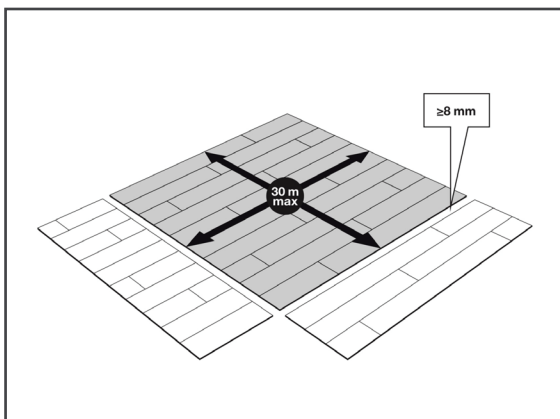


21. Wanneer de ruimte maximaal 30 meter breed of lang is, kan de Rigid-vloer in één geheel worden gelegd. Overschrijdt de ruimte deze afmeting, plaats dan geschikte dilatatievoegen om het oppervlak op te delen in kleinere zones. Zorg dat elke zone maximaal 30 meter breed en lang is. Houd altijd een uitzetvoeg van 8 mm tussen de planken en de dilatatievoegen.

ALGEMENE VERZORGING EN ONDERHOUD

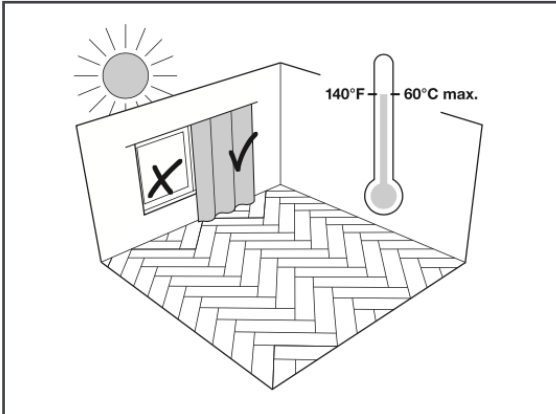

Om de vloer in optimale conditie te houden, moet langdurige blootstelling aan direct zonlicht worden vermeden en mag de binnentemperatuur niet boven de 60°C uitkomen.

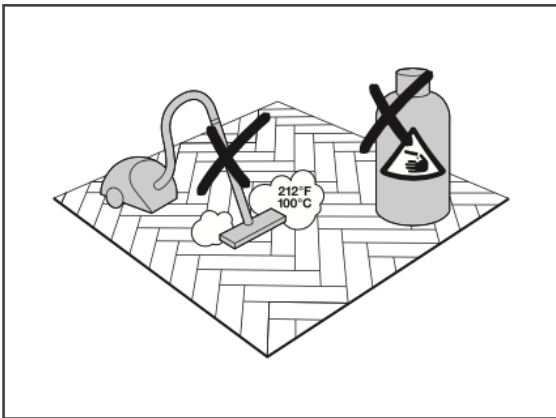

- De vloer is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.
- Gebruik een goede entreemat bij elke entree.
- Niet gebruiken in serres of tuinkamers.
- Vermijd direct en langdurig zonlicht.
- Houd de temperatuur constant en lager dan 60 °C.
- Gebruik geen was of vernis.
- Vlekken en morsingen direct verwijderen om vlekvorming te voorkomen.
- Alleen reinigen met water, mild schoonmaakmiddel of een vloeremulsie voor huishoudelijk gebruik.
- Na reiniging grondig naspoelen en droogmaken.
- Gebruik nooit aceton of chloorhoudende middelen.
- Gebruik altijd juist vilt (wij adviseren vilt van Scratch no More)
- Alle soorten stoelen, ook bureaustoelen, moeten zijn voorzien van wielen of pootjes met een loopvlak van minimaal 2 cm² (type W).
- Niet stoomreinigen.
- Regelmatig stof, zand en vuil verwijderen door te vegen of te stofzuigen.